SISTEMA ASPIRAFUMI SERIE BVX-101

Un originale sistema da banco per l'aspirazione e la purificazione dei fumi, pensato in funzione della massima praticità e prestazione. Nessuna installazione richiesta, piccole dimensioni ed aspirazione di qualità superiore, sono le caratteristiche peculiari di questi sistemi. La base del BVX è una cappa da 300mm e basta collocare davanti ad essa il materiale su cui si sta lavorando per ottenere l'immediata aspirazione dei fumi. Un braccio flessibile (in dotazione) consente di trasformare rapidamente la cappa in un punto di aspirazione localizzato che potrà essere collocato nella posizione desiderata. L'intera struttura dei sistemi BVX è costruita secondo i più moderni dettami della protezione ESD. BVX-101 è equipaggiato con il filtro Hepa che ben si presta per eliminare i fumi generati durante la saldatura. A richiesta è disponibile anche il filtro Gas che purifica i gas nocivi emessi da agenti chimici quali vernici o solventi. I filtri sono intercambiabili e possono essere sostituiti in meno di un minuto per cambiare rapidamente la configurazione peri adattare il sistema alle varie esigenze di lavoro.




CODICE	DESCRIZIONE
BVX-101	Sistema di aspirazione e purificazione fumi con filtro Pre-Hepa-Gas
FM-BVX	Filtro di ricambio combinato Hepa-Gas per sistema BVX-101
FP-BVX	Confezione di 5 pre-filtri ricambio per i sistemi serie BVX-101






Configurazioni




Cappa di aspirazione per una postazione:

BVX-101-S Unità di aspirazione e filtraggio per singolo utilizzatore, cattura fumi tramite cappa

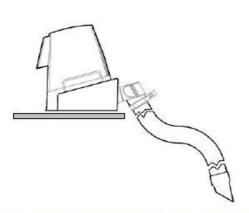


Aspiratore su mensola con adattatore invertito:

BVX-101-S Unità di aspirazione e filtraggio BVX-IADT Adattatore invertito, ESD safe BVX-ARM Braccio flessibile, ESD safe, lungh. 710mm Braccio alternativo: BVX-ARML Braccio flessibile, ESD safe, lungh., 1220mm



Aspirazione tramite braccio per una postazione:

BVX-101 Unità di aspirazione e filtraggio per singolo utilizzatore, cattura fumi tramite ugello su braccio flessibile

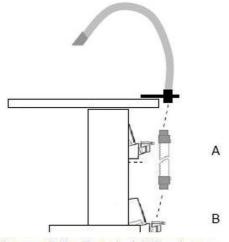

Altre possibili collocazioni dell'aspiratore:

A) Sotto al banco con apposita mensola:

BVX-101-S Unità di aspirazione e filtraggio **BVX-BCK** Mensola per fissaggio sotto al banco **BVX-ADT** Adattatore per fissaggio braccio, ESD safe BVX-ARM-K1 Kit braccio flessibile, con staffa di fissaggio e tubazione lunga 1.8m

B) Posizionato sul pavimento:

BVX-101-S Unità di aspirazione e filtraggio **BVX-ADT** Adattatore per fissaggio braccio, ESD safe BVX-ARM-K1 Kit braccio flessibile, con staffa di fissaggio e tubazione lunga 1.8m

